

Приложение 5

Погрузочно-разгрузочные предписания для 10-и, 16-и и 20-и футовых блок-контейнеров Транспак



1. Пакеты поднимаются вилочным погрузчиком либо краном. Зацепить тросы за углы контейнера. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов (рис. 1).

Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена!

2. Контейнеры в упаковке "Транспак" разрешено поднимать только по отдельности
3. Между контейнерами должны быть установлены 4 шт. конусовидных фиксатора (в углы контейнеров) и 2 шт. боковых распорки на боковые балки рамы по 1 шт. на сторону. (Рис. 2)
4. Не разрешается размещение дополнительного груза на верхнем контейнере!
5. Разрешается укладывать не больше 5 контейнеров друг на друга.

Варианты высоты пакетов контейнера Транспак:

- 648 мм стандарт
- 515 мм в зависимости от оснащения
- 864 мм в зависимости от оснащения

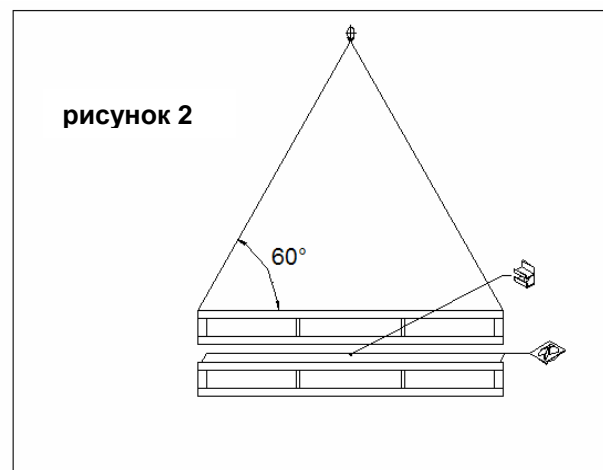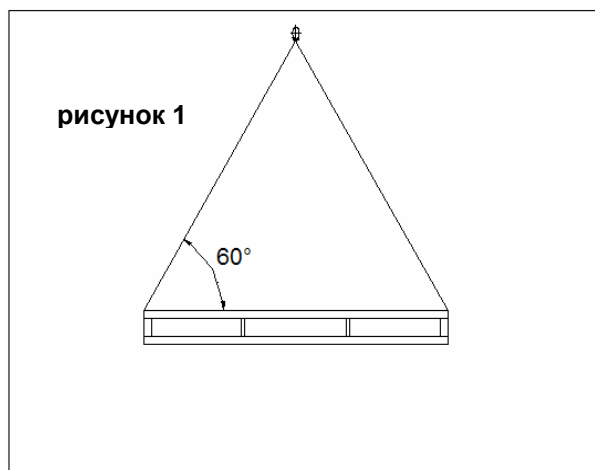

Приложение 6

Погрузочно-разгрузочные предписания для 30-и футовых блок-контейнеров Транспак

1. Контейнеры можно поднимать краном. Тросы цепляются за подготовленные под кран отверстия. Угол между тросом и горизонтом должен составлять минимум 60 градусов (рис. 1)

Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена!

2. Контейнеры в упаковке "Транспак" разрешено поднимать только по отдельности.
3. Между контейнерами должны быть установлены 4 шт. конусовидных фиксатора (в углы контейнеров) и 4 шт. боковых распорки на боковые балки рамы по 2 шт. на сторону. (Рис. 2)
4. Не разрешается размещение дополнительного груза на верхнем контейнере!
5. Разрешается укладывать не больше 5 контейнеров друг на друга.

Варианты высоты пакетов контейнера Транспак:

- 648 мм стандарт
- 515 мм в зависимости от оснащения
- 864 мм в зависимости от оснащения

